
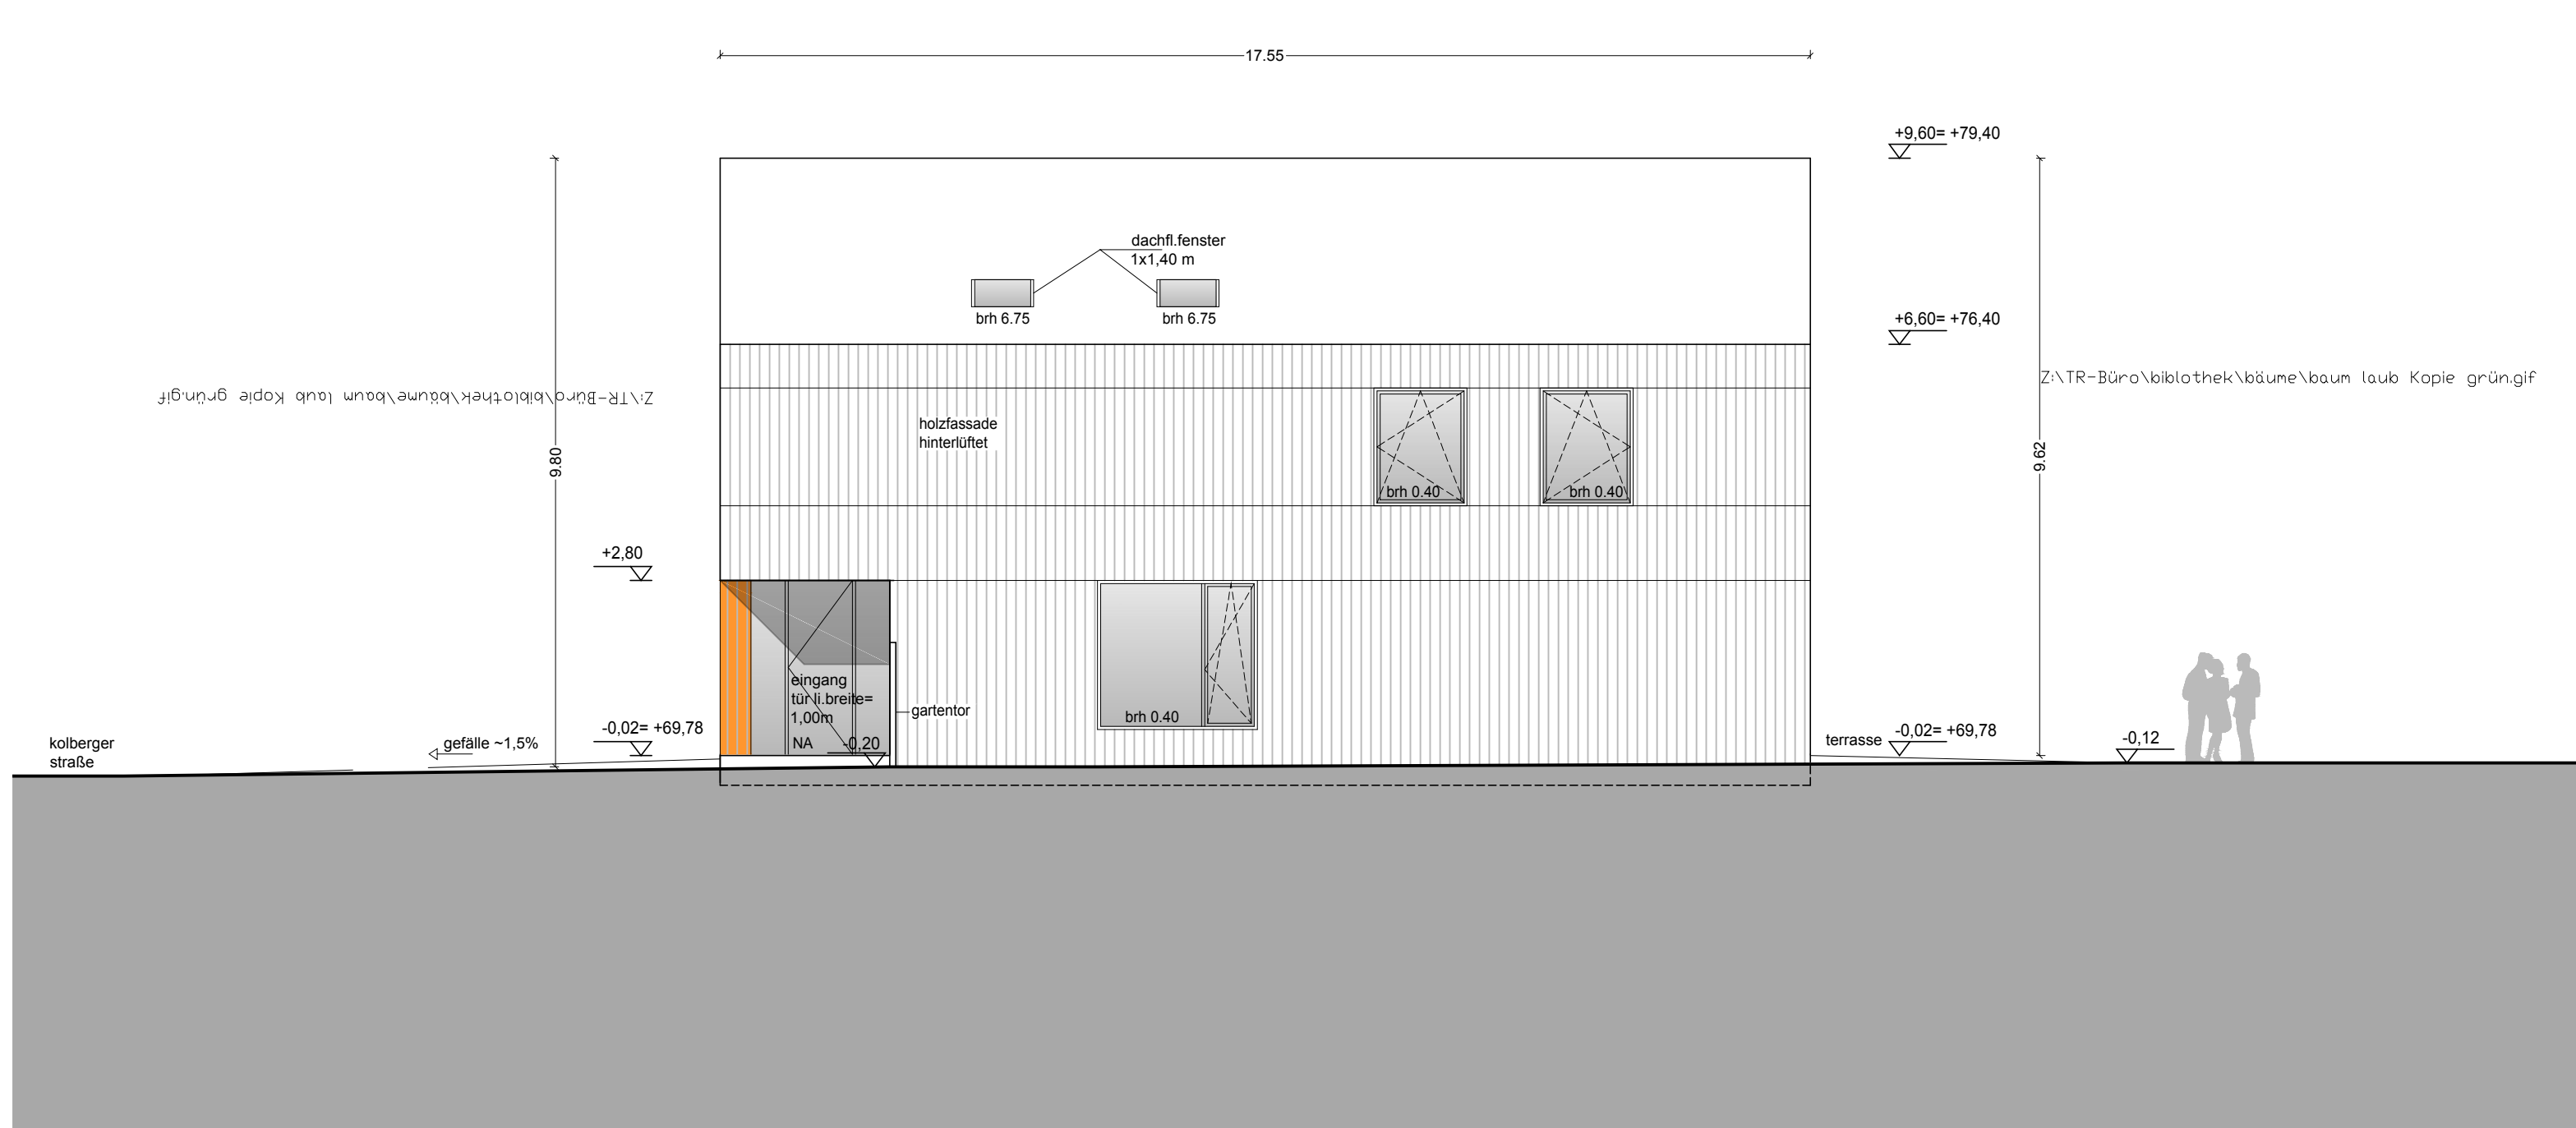
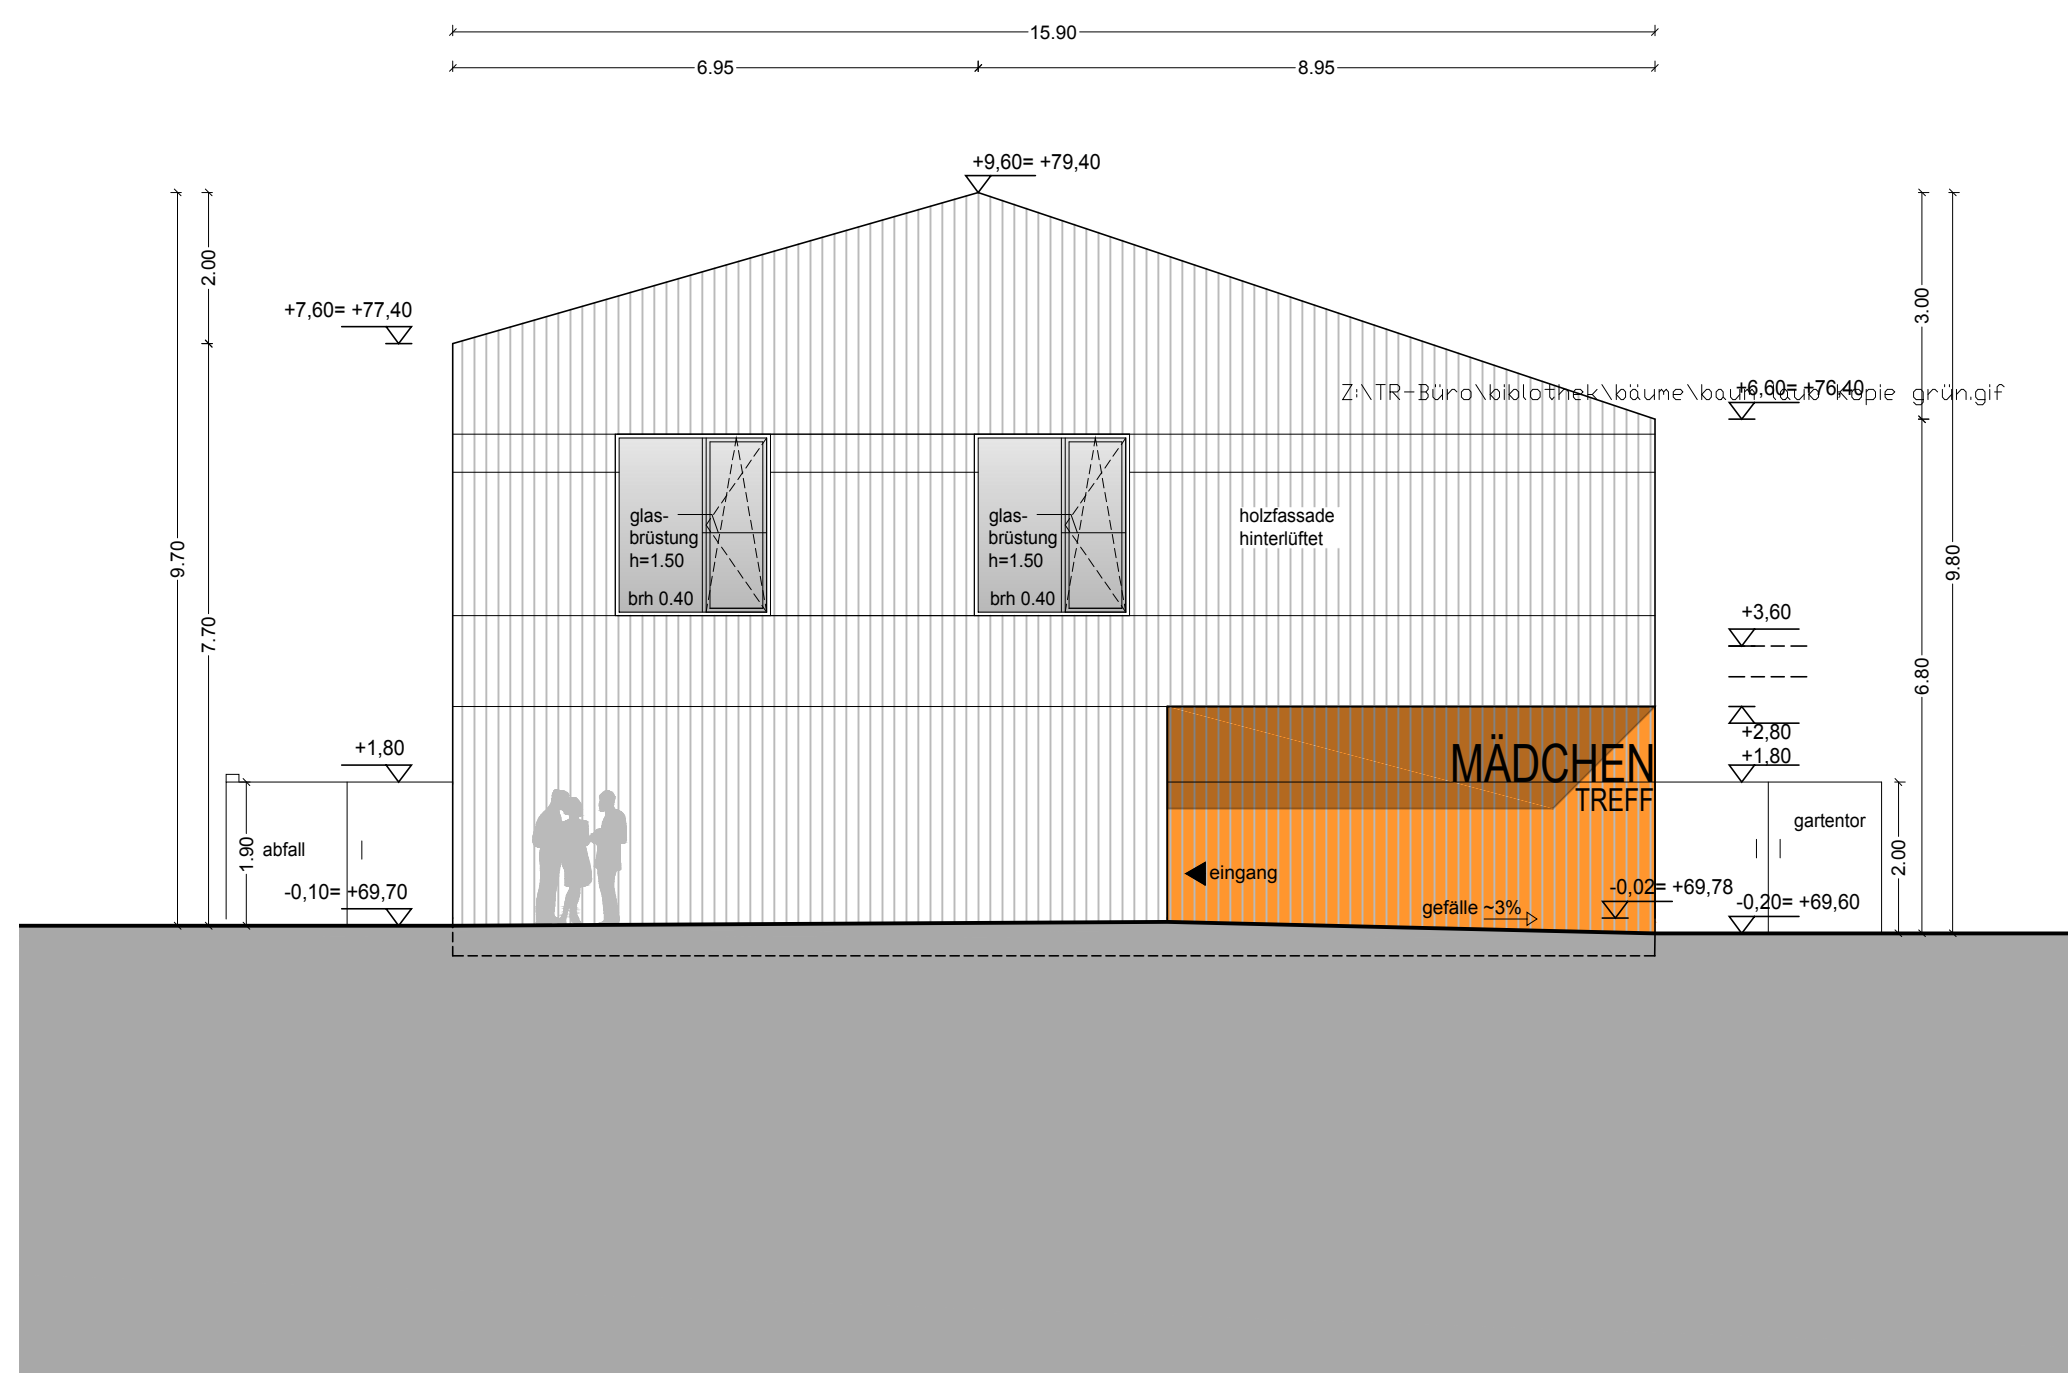
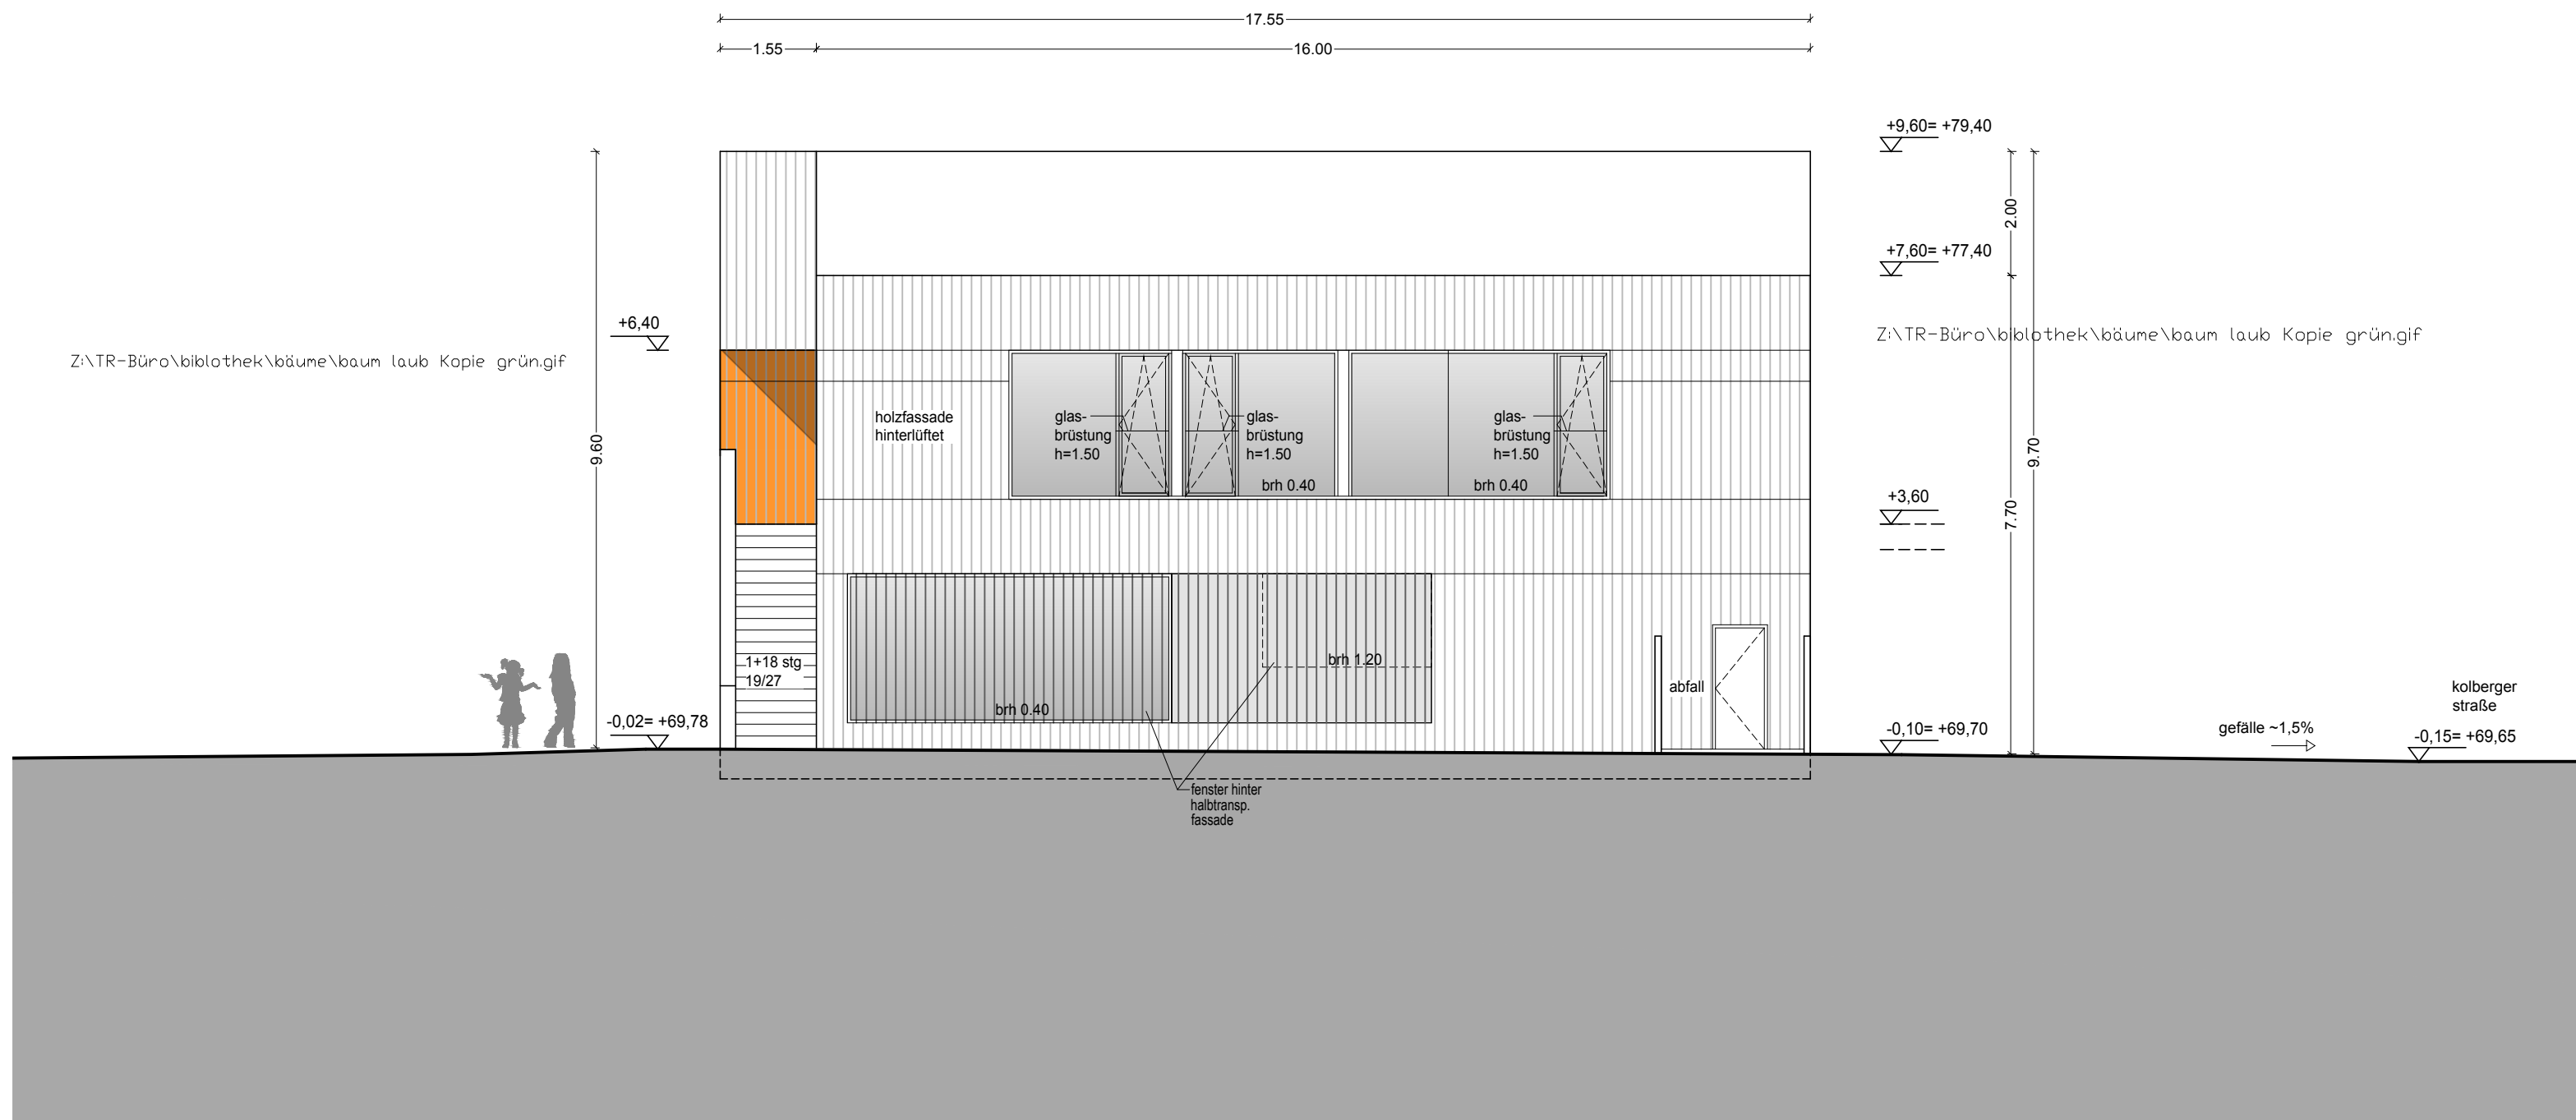


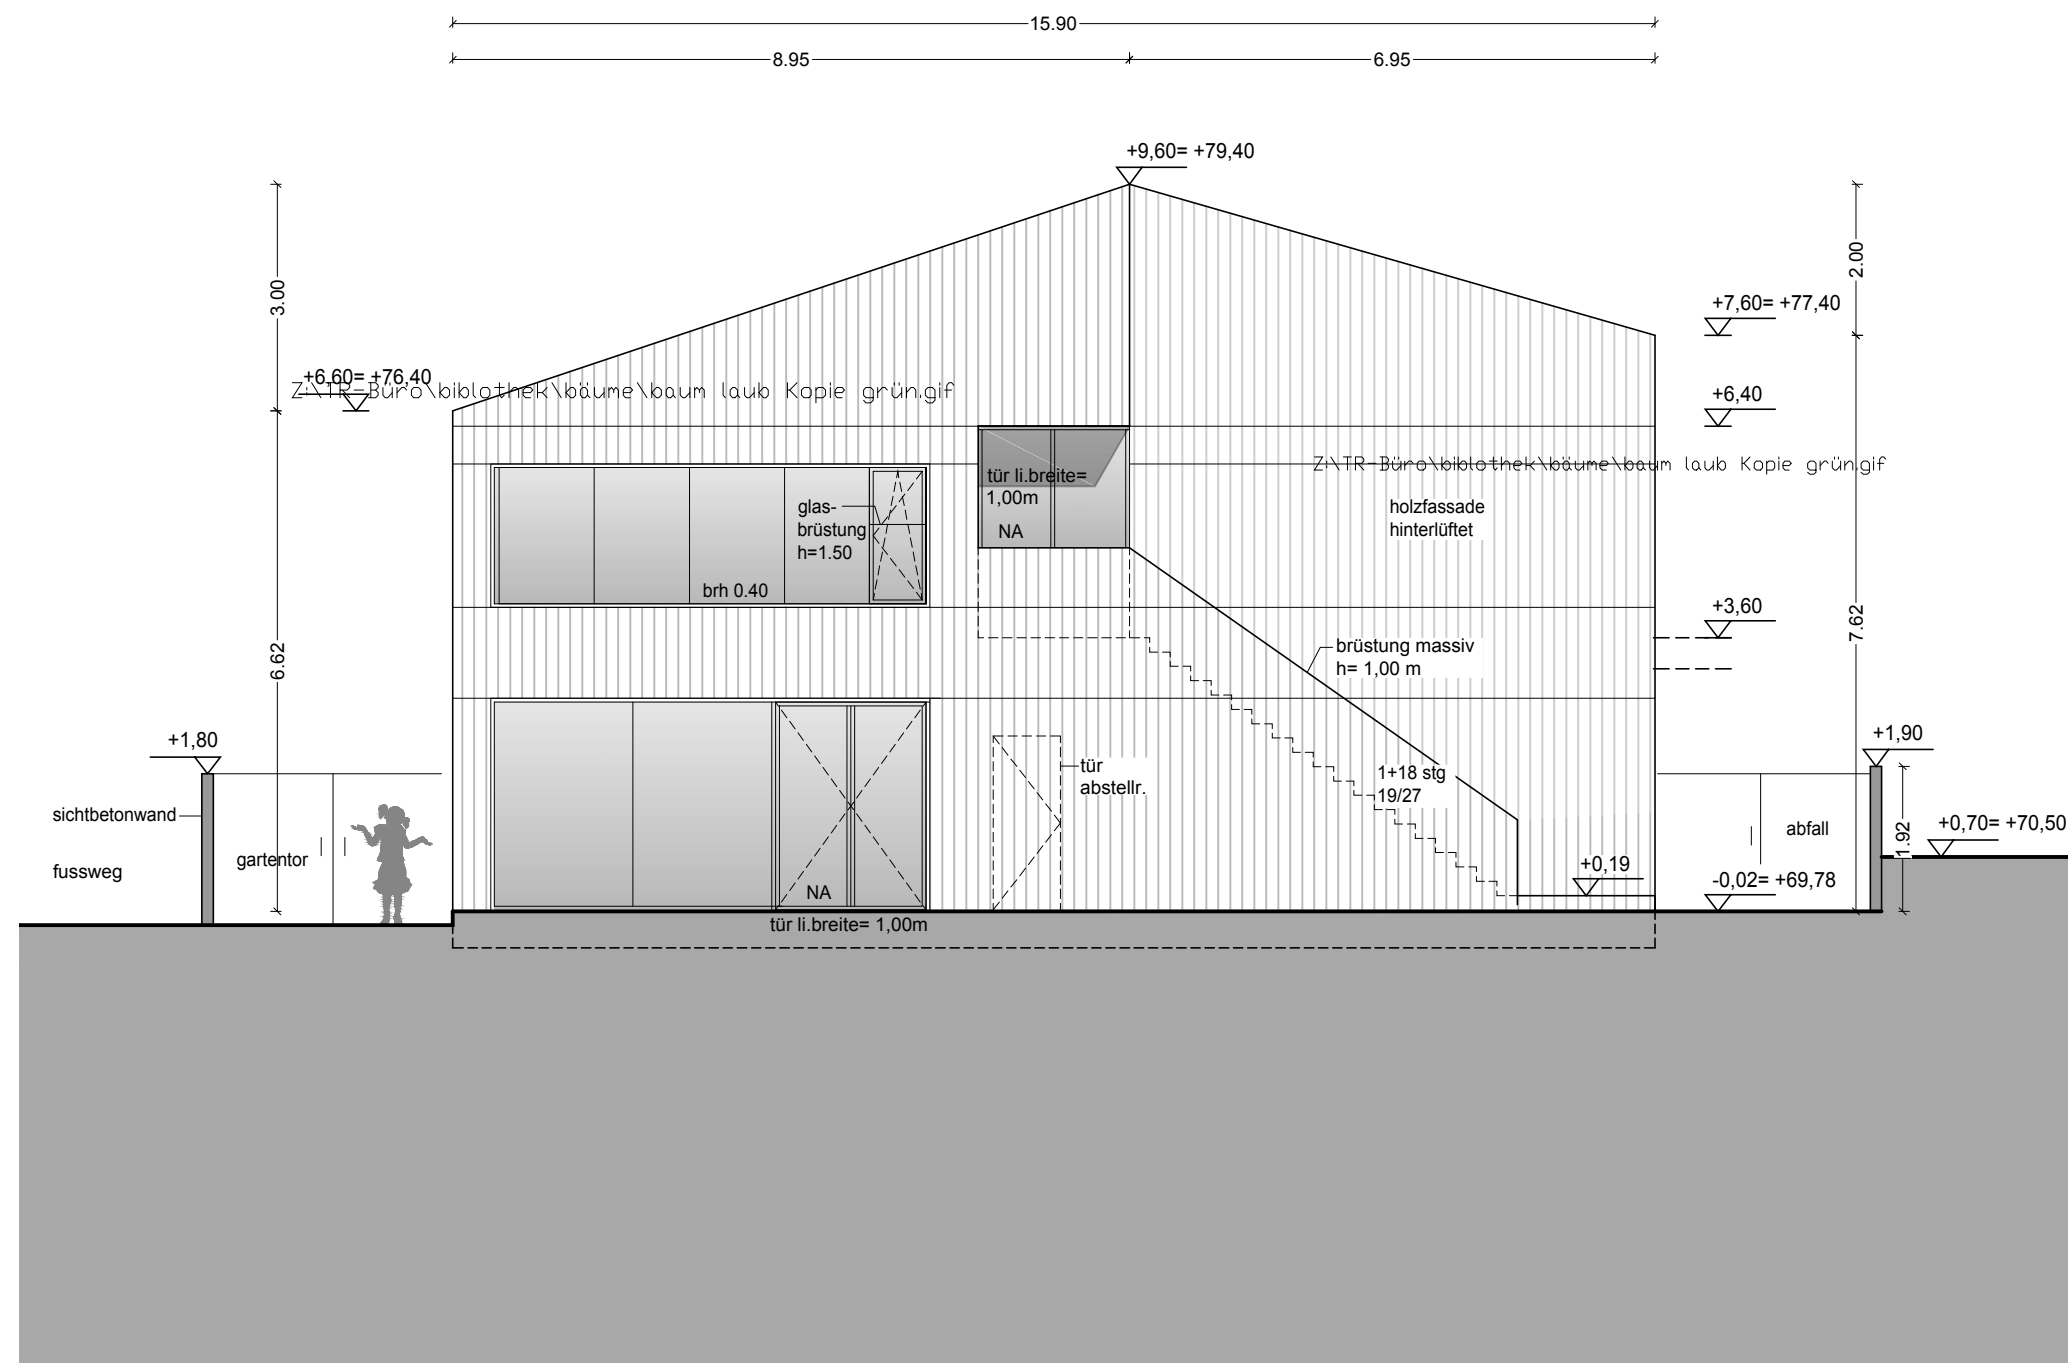

 oberkante fertiggussboden / terrain
 bezogen auf 0.00 und ü. nhn

alle massangaben sind vor ort verantwortlich zu prüfen!

die planung ist nur in verbindung mit den jeweiligen unterlagen der fachingenieure gültig! die einzelnen statischen querschnitte sind den statischen berechnungen und positionsplänen zu entnehmen!
es sind nicht alle statisch notwendigen querschnitte und verbindungen dargestellt!
haustechnische installationen und medienführung sind den ausführungszeichnungen des fachplaners zu entnehmen!

lichte rohbauhöhen fenster im grundriss= oberkante brüstung roh bis unterkante rohöffnung
brüstungshöhen fenster (brh)= oberkante fertiggussboden bis oberkante fertig fensterbank
türhöhen= oberkante fertiggussboden bis unterkante rohöffnung

ok fertiggussboden erdgeschoss ($\pm 0,00$) = 69,80 ü. NHN

[illegible]